

本製品をフォーマット（初期化）する方法を説明しています。

ご注意

本製品は出荷時に FAT32 形式（1 パーティション）でフォーマットされています。Windows や MacOS 9.2.1 ~ 9.2.2 でご使用になる場合、通常はそのままの状態でご使用いただけます。

本製品を複数の領域に分けて使用したり（ 1 ）ファイル名に2 バイトコード文字（全角文字）を使用する場合（ 2 ） MacOS X 10.0.4 以降でご使用になる場合は、以下に記載の手順でフォーマットしてください。

- 1 MacOS 9.2.1 ~ 9.2.2 では、本製品を複数の領域に分けて使用できません。
- 2 MacOS 9.2.1 ~ 9.2.2 をお使いの場合のみ。

フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、リセットしないでください。ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。ご注意ください。

フォーマットすると、ハードディスク内にあるデータは失われます。フォーマットする前に、ハードディスクの使用環境をもう一度よく確認してください。

ハードディスクのフォーマットは、お客様ご自身の責任で行うものです。

誤って大切なデータやプログラムを削除しないように、フォーマットを実行するディスクが何台目のディスクか、パーティション名は何か必ず確認しておいてください。

フォーマットのしかた

使用している OS に応じて、次のページを参照してください。

- Windows 【P21】
- Mac OS 9.2.1 ~ 9.2.2 【P24】
- Mac OS X 10.0.4 以降 【P25】


Windows

△注意 FAT32 形式でフォーマットした場合、1 ファイルの最大容量は 4GB となります。WindowsXP/2000 をお使いの場合には、【P29 「NTFS 形式でフォーマットする（WindowsXP/2000 のみ）」】の方法でフォーマットすれば 1 ファイルが 4GB 以上のファイルでも保存できます。

ここでは例として、本製品の出荷時状態から FAT 形式でフォーマットする手順を説明します。

【スタート】 - 【プログラム】 - 【MELCO INC】 - 【DISK FORMATTER】 - 【DISK FORMATTER】の順に選択し、Disk Formatter を起動します。

次のページへ続く

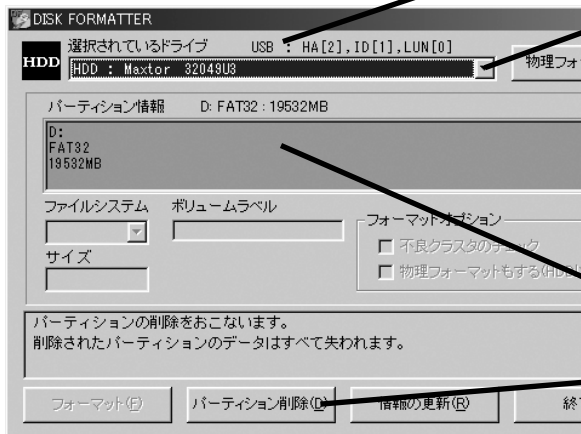

をクリックし、リストからドライブを選択します。上の表示が「USB」(本製品を USB 接続している場合)または「IEEE1394」(本製品を IEEE1394 接続している場合)になるように気をつけて選択ください。間違ったハードディスクを選択するとハードディスクの中身がすべて消えてしまいます。


領域をクリックします。

「パーティション削除」をクリックします。

「本当に削除してよろしいですか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。

現在のパーティションが削除されます。

パーティション情報に「空領域」が表示されたことを確認してください。「空領域」が表示されたら、以下の手順に進みます。

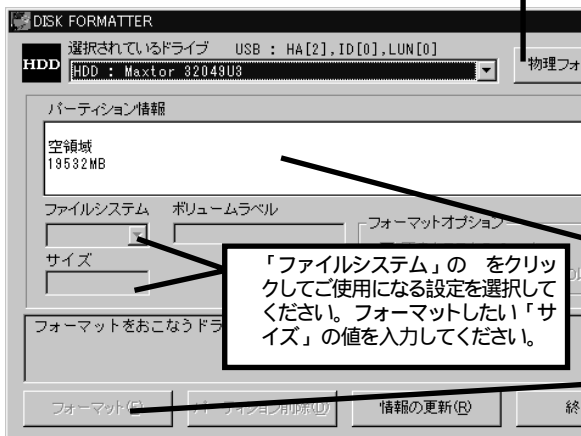

ご注意

「物理フォーマット」はクリックしないでください。完了するまでに長時間(USB接続時で20GBあたり約7時間)かかります。

物理フォーマット完了後、論理フォーマットを行う必要があります。

「空領域」と表示されているエリアをクリックしてください。

「ファイルシステム」の をクリックしてご使用になる設定を選択してください。フォーマットしたい「サイズ」の値を入力してください。

「フォーマット」をクリックしてください。フォーマットが始まります。

次のページへ続く

△注意 130GB 以上の DIU2-B シリーズをお使いの方へ
本製品を出荷時状態で Windows98SE/98 にてご使用の場合、スキャンディスクを実行しようとするとエラーが発生します (Windows98SE/98 の仕様です)。
スキャンディスクを実行する必要がある場合は、1 パーティションのサイズを 130GB 以下に変更してご使用ください。

△注意 ・フォーマットするドライブを間違えないでください。
・FAT16 から FAT32 に変換する場合は、本製品をもう一度 FAT32 でフォーマットしてください。OS に付属の「ドライブコンバータ」で FAT16 から FAT32 に変換すると、エラーが発生し、FAT32 に変換できない場合があります。

□メモ ・2047MB を超える容量を 1 つの領域として確保する場合は、[ファイルシステム] に [FAT32] を選択してください。[FAT16] では、1 つの領域は最大 2047MB となります。
・Disk Formatter に関する詳細は、付属の「DIU2-B シリーズユーティリティ CD」に収録されている「Disk Formatter ソフトウェアマニュアル」(diskformatter.pdf ファイル) を参照してください。

ここでは例として、本製品をMacOS 拡張フォーマットで初期化する手順を説明します。

△注意 ・フォーマット（初期化）するときは、必ず Mac OS のマニュアルを参照してください。

1 [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ]をクリックします。



3 パソコンが再起動したら、本製品を接続します。

「このディスクは、このコンピュータで読めません。ディスクを初期化しますか?」というメッセージが表示された場合

ディスクを初期化します。手順 6 へ進んでください。

4 デスクトップ上にある DUB2-B のディスクアイコンをクリックして選択します。

5 画面上部にあるメニューバーの [特別] をクリックし、[ディスクの初期化] をクリックします。

6 「名前」にドライブ名称を入力し、「フォーマット」に[Mac OS 拡張]を選択して[初期化] をクリックします。
本製品の初期化が始まります。

7 [アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ]をクリックします。

8 「File Exchange」の左の[]をクリックして[x]にし、[再起動]をクリックします。
パソコンが再起動します。

以上で初期化は完了です。


Mac OS X 10.0.4 以降

Mac OS X の Disk Utility を使ってパーティションを作成し、本製品をフォーマットします。

△注意 フォーマットすると、ディスク上にあるデータやパーティションはすべて消去されます。フォーマットするディスクを間違えないように、十分注意してください。


- 1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。
- 2 [Applications] フォルダの中の [Utilities] フォルダを開きます。

3



[Disk Utility] をダブルクリックします。
[Disk Utility] が起動します。

- 4 Mac OS 10.1 の画面

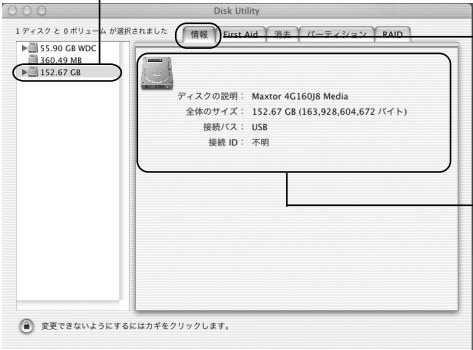


フォーマットするディスクをクリックします。

[情報] をクリックします。

フォーマットするディスクの情報を確認します。
ディスクの情報は製品によって異なります。

Mac OS 10.0.4 の画面



[Drive Setup] をクリックします。

フォーマットするディスクをクリックします。

フォーマットするディスクの情報を確認します。
ディスクの情報は製品によって異なります。

次のページへ続く

5 Mac OS 10.1 の画面



[パーティション] をクリックします。

パーティション情報を設定します。
フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。

[OK] をクリックします。

Mac OS 10.0.4 の画面



[パーティション] をクリックします。

パーティション方式（作成するパーティションの数）を設定します。

パーティション情報を設定します。
フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。

[パーティション] をクリックします。

設定したパーティションは、すべて一括でフォーマットされます。
また、設定方法については、Mac OS のヘルプも参照してください。

6 「(略)この操作は取り消せません。この操作を実行してもよろしいですか?」と表示されたら、[パーティション]をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。Disk Utility は終了してください。